



LIBERTA®

DESIGN WITHOUT LIMITS

ПАСПОРТ



led MIRROR

SHOWER box

інтер'єрні дзеркала та душові кабіни



MADRID / CHELSEA

Душова кабіна

Інструкція по монтажу

ШАНОВНИЙ ПОКУПЕЦЬ!

Ми дякуємо Вам за придбання Душової кабіни ТМ *Liberta* та впевнені, що вона виправдає всі Ваші очікування.

Душова кабіна може використовуватися як в побутових, так і в комерційних умовах. У будь-якому випадку, її монтування буде простим та безпечним, а використування принесе задоволення та користь для здоров'я Вам та Вашій сім'ї.

Придбаний Вами виріб виготовлений відповідно до сучасних європейських технічних стандартів, відповідає необхідним будівельним і санітарним нормам, адаптовано для експлуатації в Україні.

Будь ласка, уважно ознайомтеся з цією інструкцією по монтуванню та експлуатації Душової кабіни, для забезпечення виробу максимально зручного та ефективного монтування, використання та обслуговування.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* лише за собою право не повідомляти користувача про внесення якісних змін до конструкції виробу. Уразі виникнення питань щодо сервісного обслуговування, монтування або інших консультацій щодо виробів ТМ *Liberta*, просимо звертатися до служби підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта.

Дякуємо за Ваш вибір!

УВАГА!

Монтування Душової кабіни повинне виконуватись фахівцями з відповідною кваліфікацією та досвідом роботи з гарто-ваним склом та скляними виробами.

Монтувальник повинен забезпечити власну безпеку під час роботи зі склом (захисні окуляри, рукавиці, відповідна одяга, взуття, тощо).

Для монтування Душової кабіни використовувати санітарний нейтральний силікон.

Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування.

Перед початком монтування необхідно уважно ознайомиться з даною інструкцією та перевірити комплектність і цілісність виробу.

У разі, якщо замовлена душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ), перед початком монтування необхідно впевнитися, що усі внутрішні поверхні скла (які будуть всередині душової кабіни) помічені стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ». Стікер знаходитьться у верхній частині скла. У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* не несе відповідальності за дефекти, виявлені на вже встановлених виробах.

Перед монтуванням обов'язково перевірити, чи відповідає вигляд, розміри і колір виробу Вашим побажанням.

У випадку, якщо Душова кабіна доставлена з холодного середовища в тепле приміщення, монтаж проводити через деякий час, щоб виріб прийняв температуру приміщення.

Душова кабіна призначена для побутового використання усередині приміщення.

Елементи упаковки комплектації Душової кабіни (пластикові куточки, металеві скріпки, інші предмети) можуть бути потенційно небезпечні для дітей, тому відразу ж після монтування Душової кабіни приберіть їх в недоступне для дітей місце.

Регулярно, з періодичністю не менше одного разу на шість місяців, проводьте зовнішній огляд душової кабіни, підтягніть усі кріплення. У випадку некоректної роботи будь якого механізму, негайно повідомте виробника зручним для вас засобом.

Довговічність та герметичність встановленої душової кабіни залежить від рівності стін, підлоги, кута дотику стіни з підлогою, кваліфікації монтувальногоника, якістю виконаних ним робіт. Обов'язково, задля власної безпеки та гарантії виконаних монтувальних робіт, вимагайте у монтувальногоника складання Акту виконаних робіт.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* не несе будь якої відповідальності перед покупцем за якість виконаних робіт третьою стороною: послуги транспортування та вантажників, послуги монтування, клінінгу та інші послуги не пов'язані з компанією виробником.

Уразі нерозбірливого друку інструкції з монтування, рекомендуємо завантажити цифрову версію інструкції зі сторінки з назвою моделі виробу на сайті WWW.LIBERTA.UA.

Дотримуйтесь умов гарантії.

ЗАБОРОНЕНО!

Встановлювати Душову кабіну без використання захисних засобів власної безпеки (окуляри, рукавиці, одяг, взуття, тощо).

Встановлювати Душову кабіну на вулиці. Використовувати Душову кабіну не за призначенням.

Чистити Душову кабіну абразивними, агресивними миючими засобами або миючими засобами до складу яких входять агресивні кислоти.

Використовувати засоби для догляду за фурнітурою та нержавіючою сталлю які не призначені для цього.

Користуватися засобами що містять ацетон, аміак, органічні розчинники та дезинфікуючі засоби що містять формальдегід та сполуки хлору.

ПОВСЯКДЕННИЙ ДОГЛЯД.


Використовуйте спеціалізовані миючі засоби та м'яку тканину. Слідкуйте інструкціям виробників засобів для прибирання Душової кабіни.

Для поліровки і наведення бліскучості користуйтесь спеціально призначеними для цього засобами.








Осад і наліт, що залишаються від води, з поверхні кабіни краще видалити спеціалізованими засобами або змочивши м'яку тканину в теплом лимонному соці або оцті.



Металеві частини Душової кабіни легко протріть м'якою вовняною тканиною.

Душова кабіна MADRID / CHELSEA

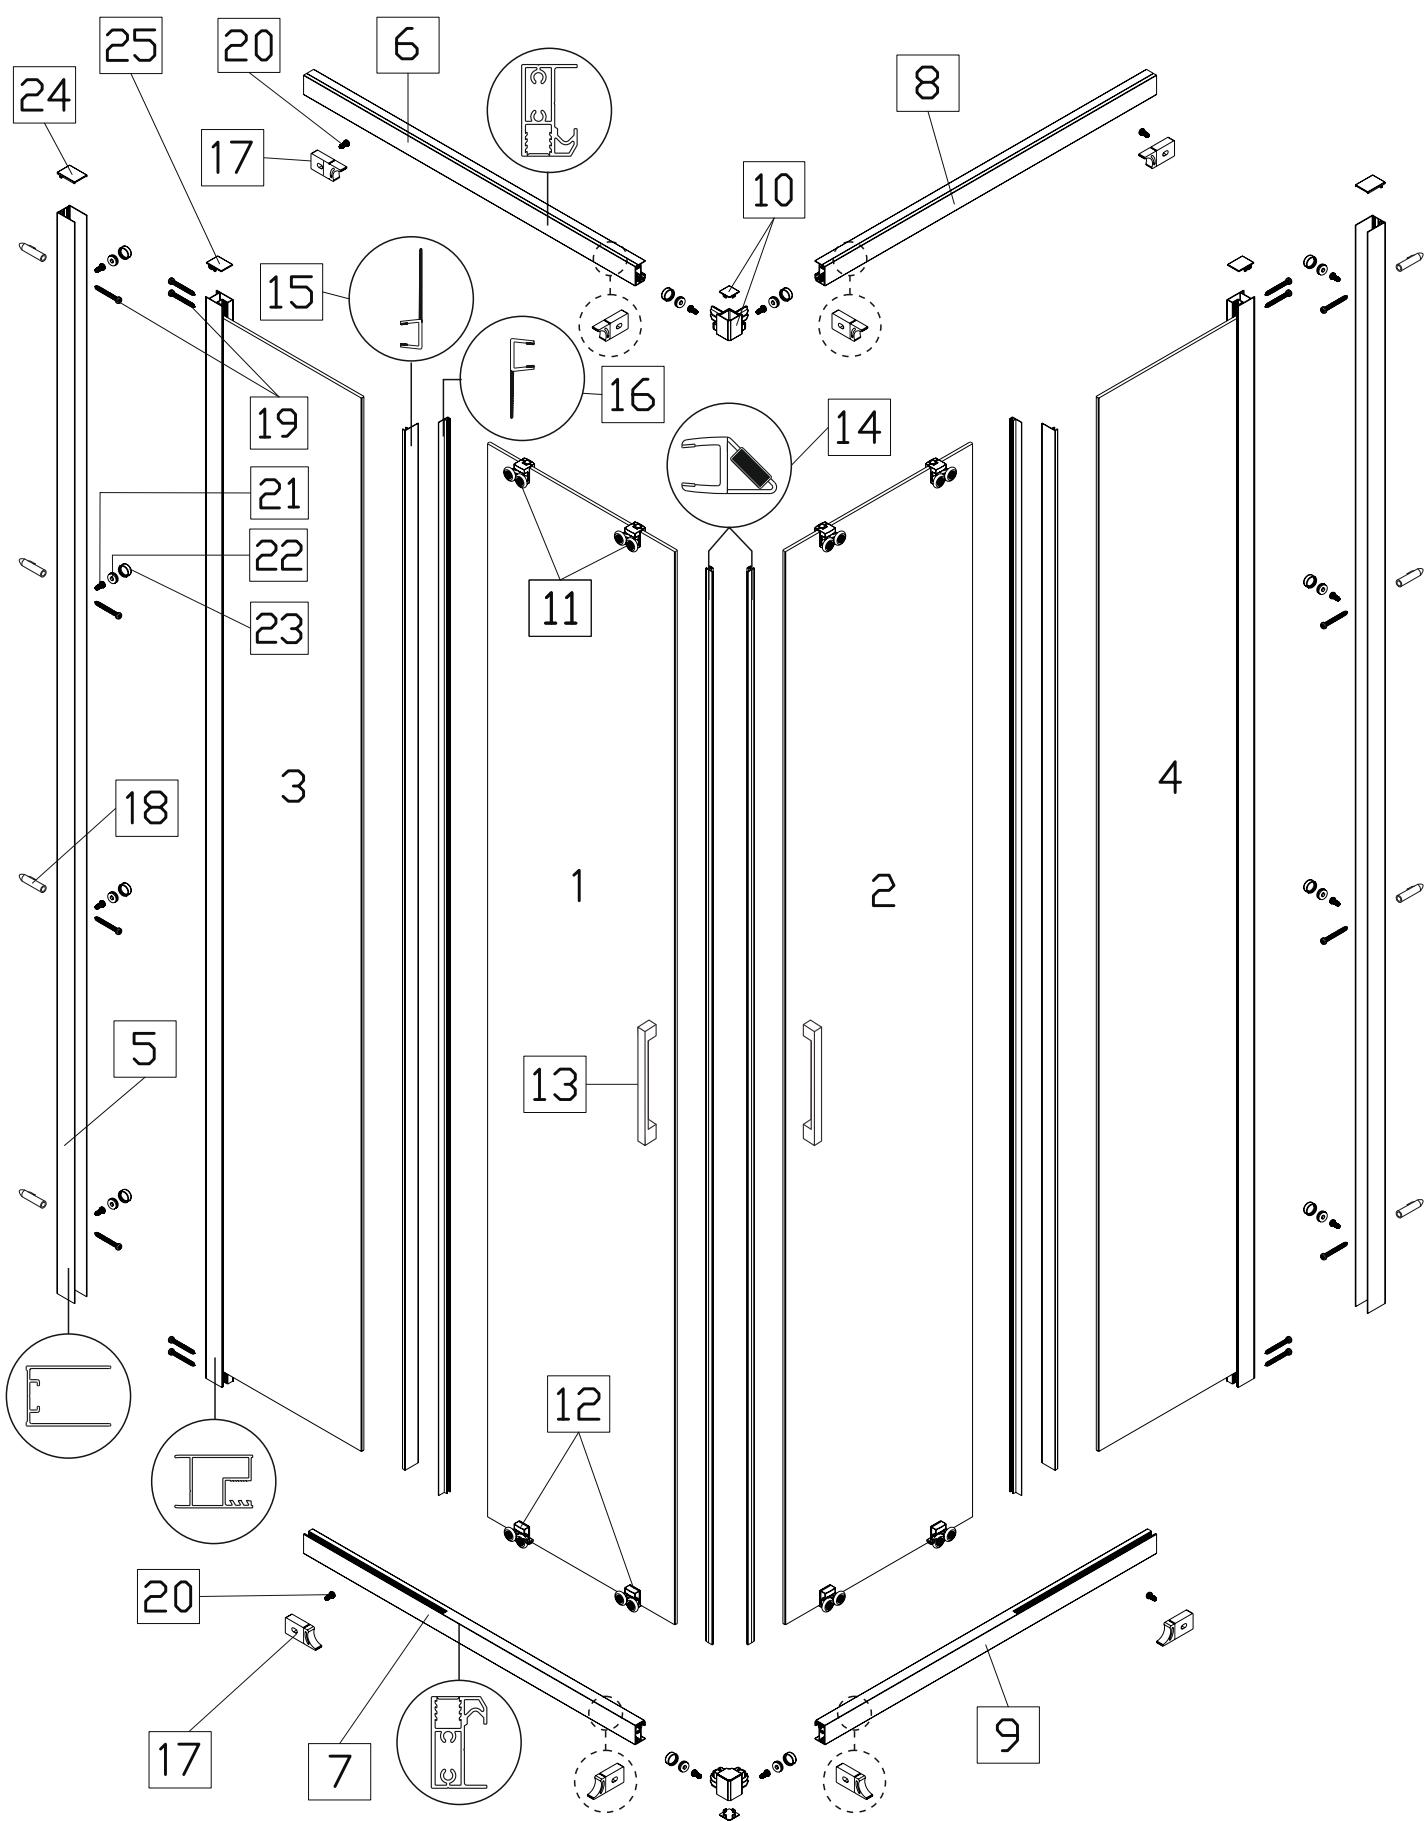



СПЕЦІФІКАЦІЯ
Душова кабіна MADRID / CHELSEA

№	Позначення	Найменування	Кількість, шт
1		скляні двері	1
2			1
3		скляні бокові стінки у профілі	1
4			1
5		профіль стіновий	2
6		профіль направляючий лівий верхній	1
7		профіль направляючий лівий нижній	1
8		профіль направляючий правий верхній	1
9		профіль направляючий правий нижній	1
10		кутовий з'єднувач з заглушкою	2
11		ролик верхній	4
12		ролик нижній з пружиною	4
13		ручка кругла	2
13*		ручка квадратна	2
13*		ручка рейлінг	2
14		магнітний ущільнювач	2
15		ущільнювач 6/20	2
16		ущільнювач 6/12	2
17		стопор лівий+правий комплект	2
18		дюbelь 6x35*	8
19		шуруп 4x35*	16
20		шуруп 4x12*	4
21		шуруп 4x10*	12
22		шайба під ковпачок	12
23		ковпачок	12
24		заглушка на профіль стіновий	2
25		заглушка на профіль у склі	2

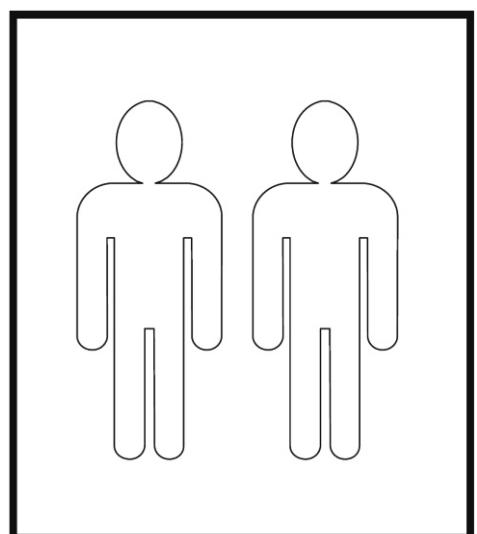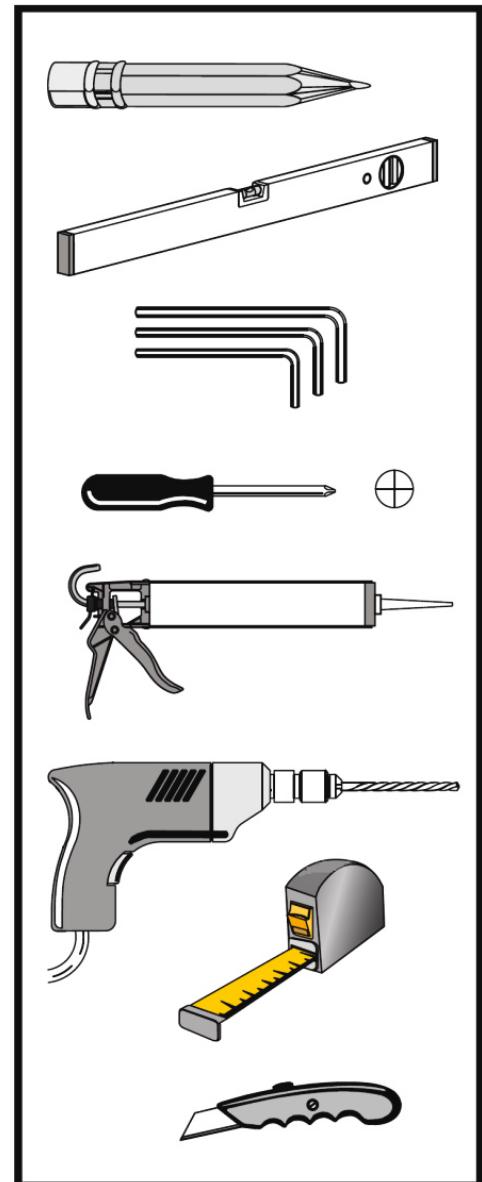


* залежить від обраної комплектації

1. Визначте місце розташування зовнішньої сторони стінових профілів №5. Ця відстань дорівнює розмірам вхідним дверним групам кабіни, що вказані у назві. Наприклад, якщо ви придбали душову кабіну з назвою *Душова кабіна LIBERTA "MADRID"* прозора, захист, двері 1200 (600) L, двері 800 (400) R, ручка Кругла, h 2000 – це означає, що відстань від стіни до зовнішньої сторони ЛІВОГО стінового профіля дорівнює 800мм, відстань від стіни до зовнішньої сторони ПРАВОГО стінового профіля дорівнює 1200мм. Враховуючи специфіку місця розташування душової кабіни при монтуванні, цю відстань можна зменшити відповідно до 780мм та 1180мм (зробити меншою з кожної сторони до 20мм).

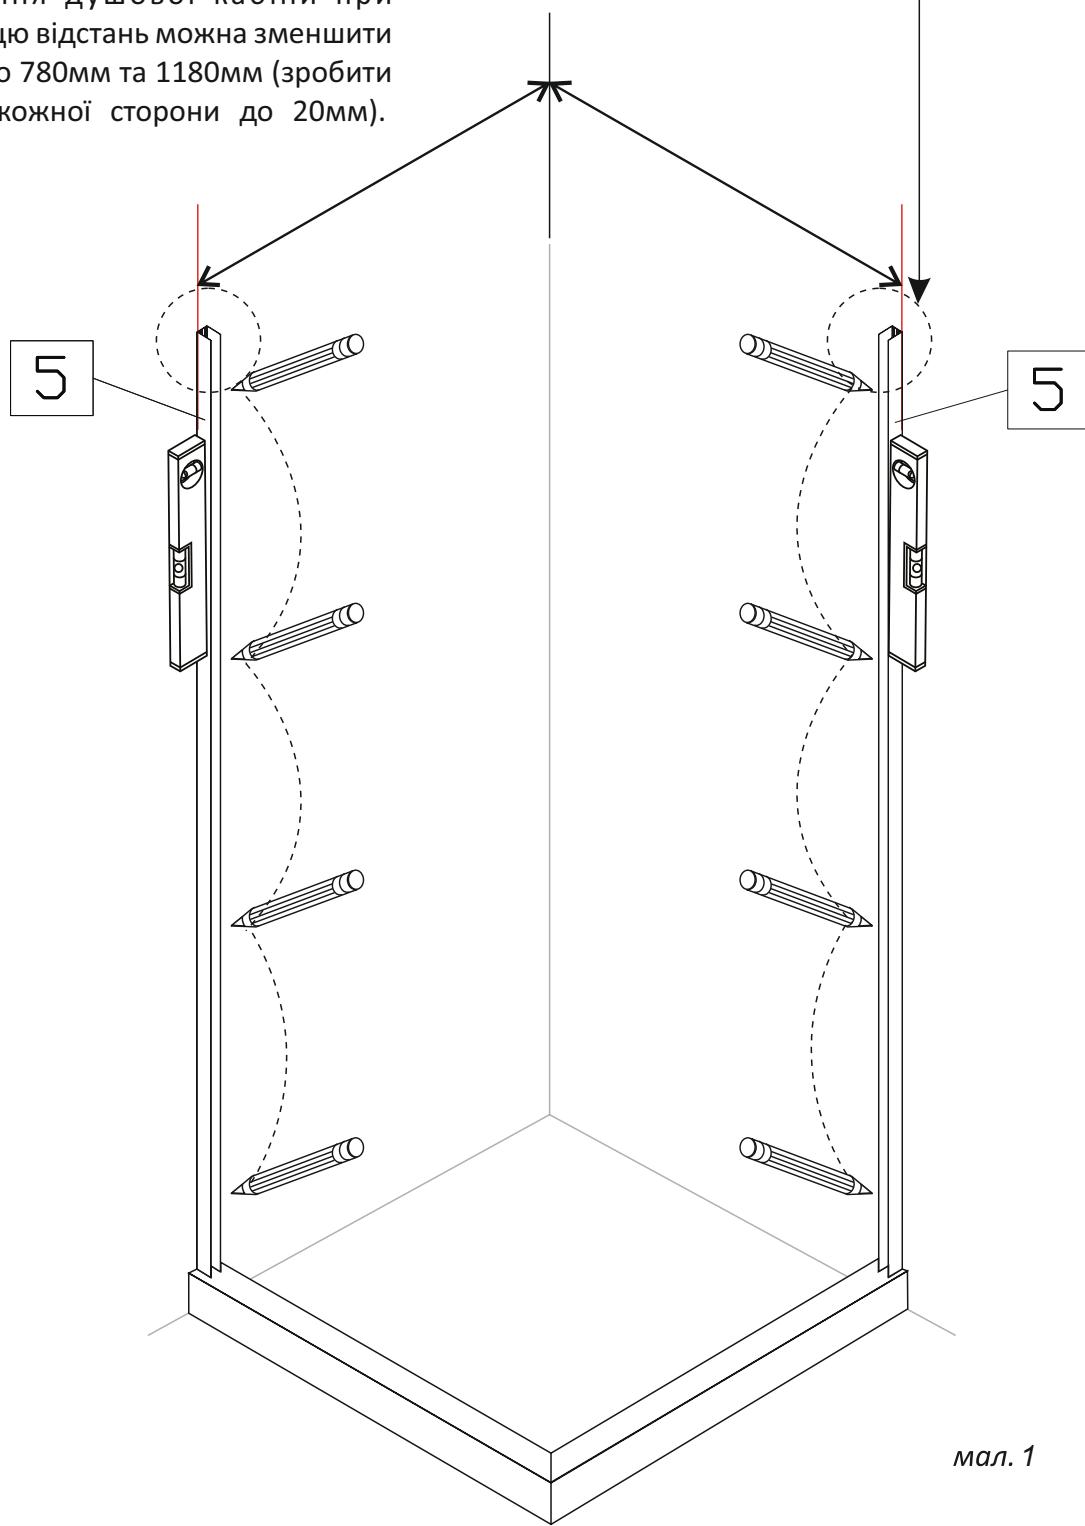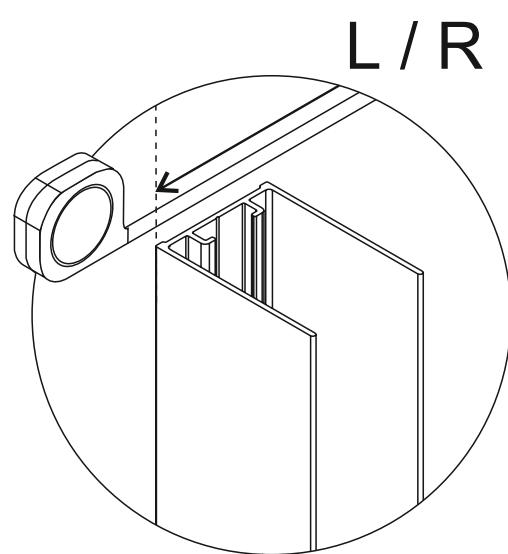

мал. 1

2. За допомогою рівня забезпечте **вертикальне положення!** стінового профіля №5. Відмітьте його положення на стіні крізь отвори у ньому. Виконайте свердління отворів у стіні діаметром 6мм. Вставте в підготовлені отвори дюбелі №18. Нанесіть на сторону стінового профіля яка прилягає до стіни прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон). За допомогою шуруповів №19 закріпіть профілі до стіни (мал. 1).

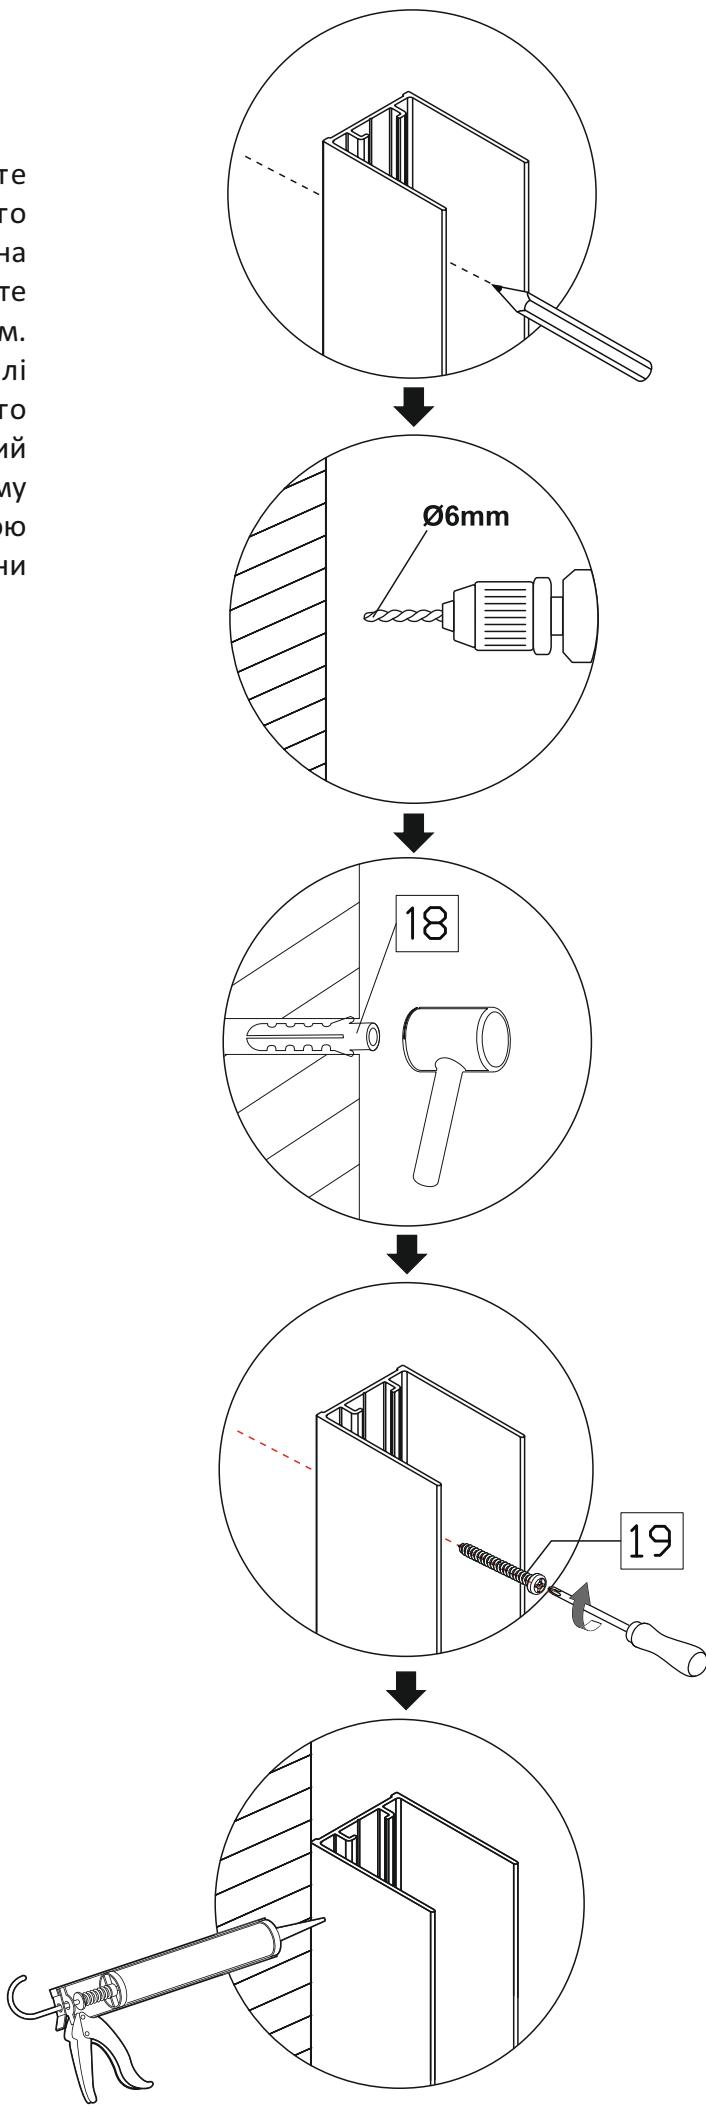


3. У разі, якщо душова кабіна має захисне покриття скла (у назві виробу є слово ЗАХИСТ). Впевнітесь, що сторона скла із захисним покриттям знаходитьться всередині душової кабіни (ця сторона помічена стікером «ЗАХИСНЕ ПОКРИТТЯ»). У разі, якщо у назві виробу є слово ЗАХИСТ, а внутрішня поверхня скла не має стікера, душову кабіну не встановлювати. Одразу звернутися до компанії виробника.

4. УВАГА! Торці та кути скла є найбільш вразливими ділянками. Категорично заборонено допускати найменші удари у ці ділянки під час монтування. Будьте уважні та обережні!

5. З'єднати ліву скляну бокову стінку №3 з направляючими профілями №6 зверху та №7 знизу. Впевнітися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №6 та №7.

6. З'єднати праву скляну бокову стінку №4 з направляючими профілями №8 зверху та №9 знизу. Впевнітися, що скло до упору увійшло в ущільнювач розташованим всередині профілів №8 та №9.


7. За допомогою шурупів №19 надійно скріпити профілі між собою (мал. 2).

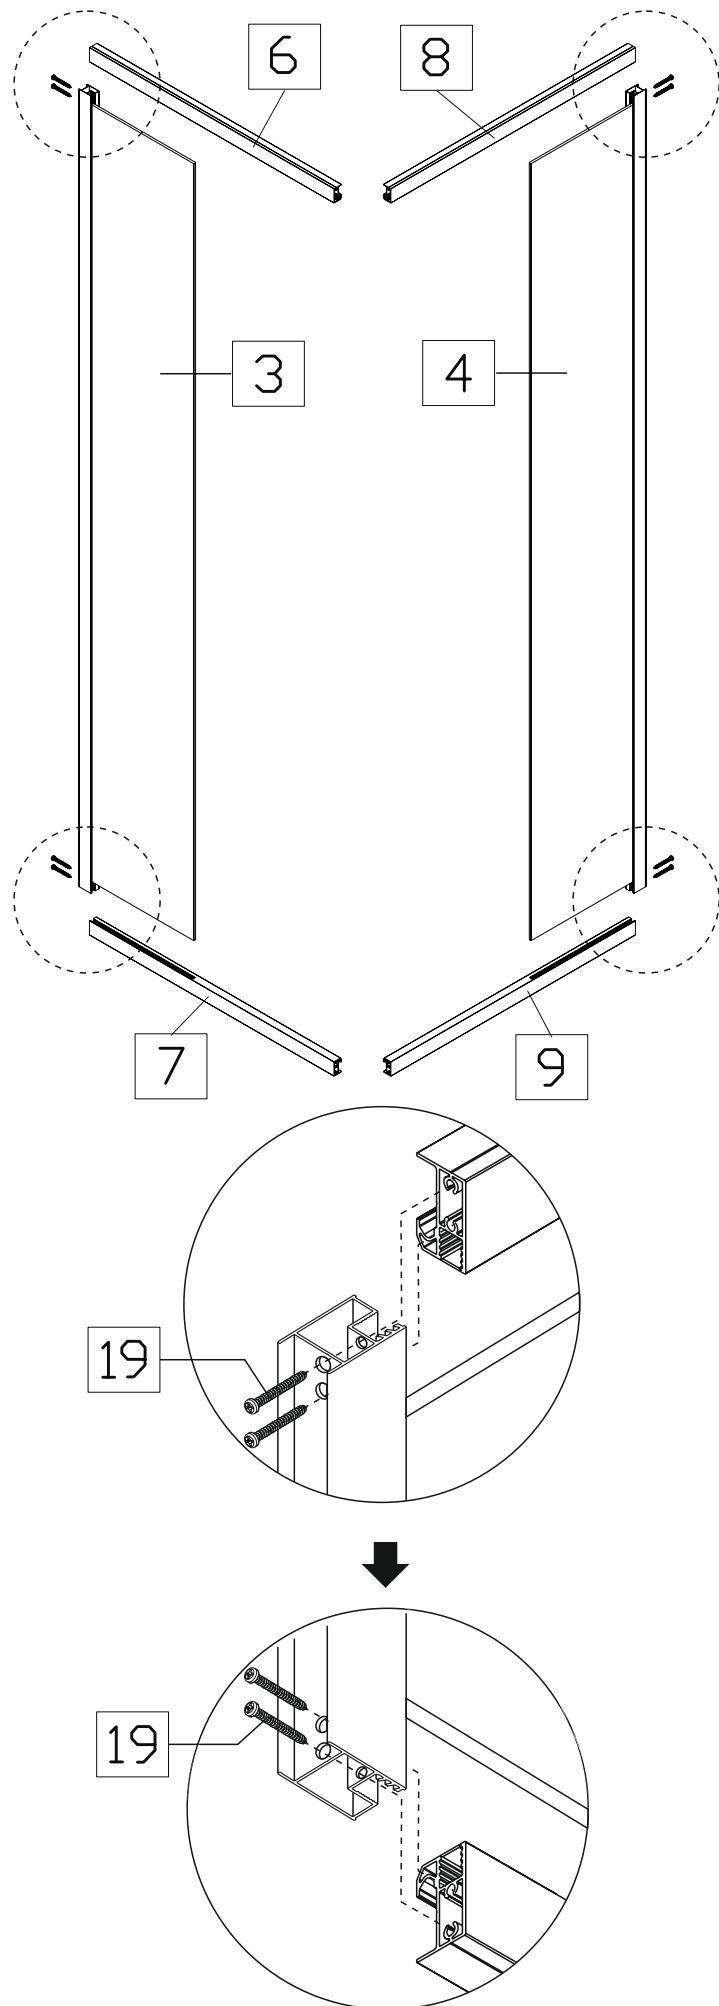

мал. 2

8. Нанесіть на нижню сторону нижніх направляючих профілів №7 та №9 (прилягають до підлоги) прозорий силікон (для душової кабіни у чорному профілі - чорний силікон).


9. Зібрані конструкції встановити у стінові профілі №5 зліва та справа (мал. 3).

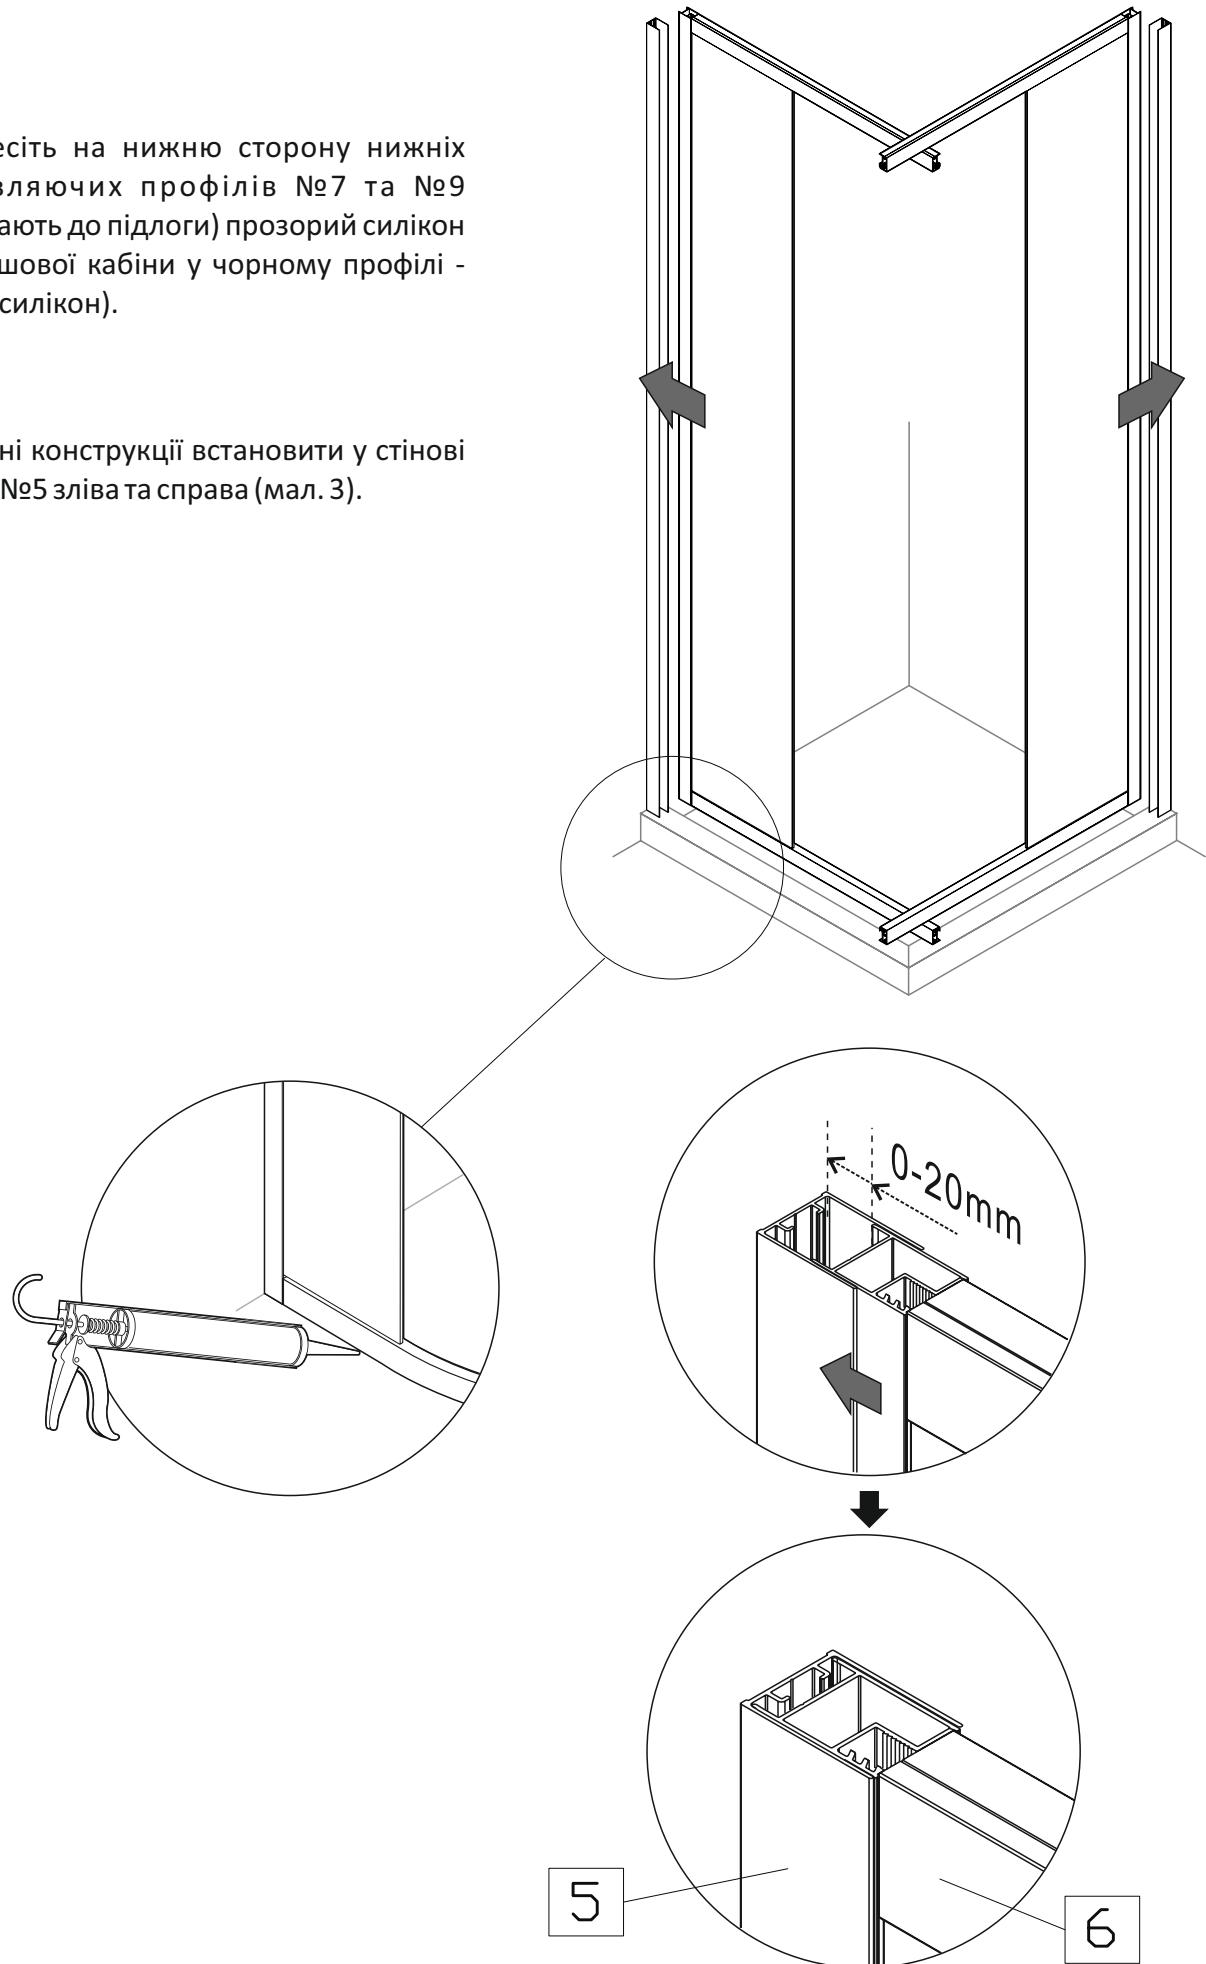

мал. 3


10. З'єднайте між собою верхні направляючі профілі №6 та №8 за допомогою кутового з'єднувача з заглушкою №10. Закріпіть з'єднувач до профілів шурупами №21, використовуючи шайби №22 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №23 (мал. 4).

11. З'єднайте між собою нижні направляючі профілі №7 та №9 за допомогою кутового з'єднувача з заглушкою №10. Закріпіть з'єднувач до профілів шурупами №21, використовуючи шайби №22 між кожним шурупом та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №23 (мал. 4).

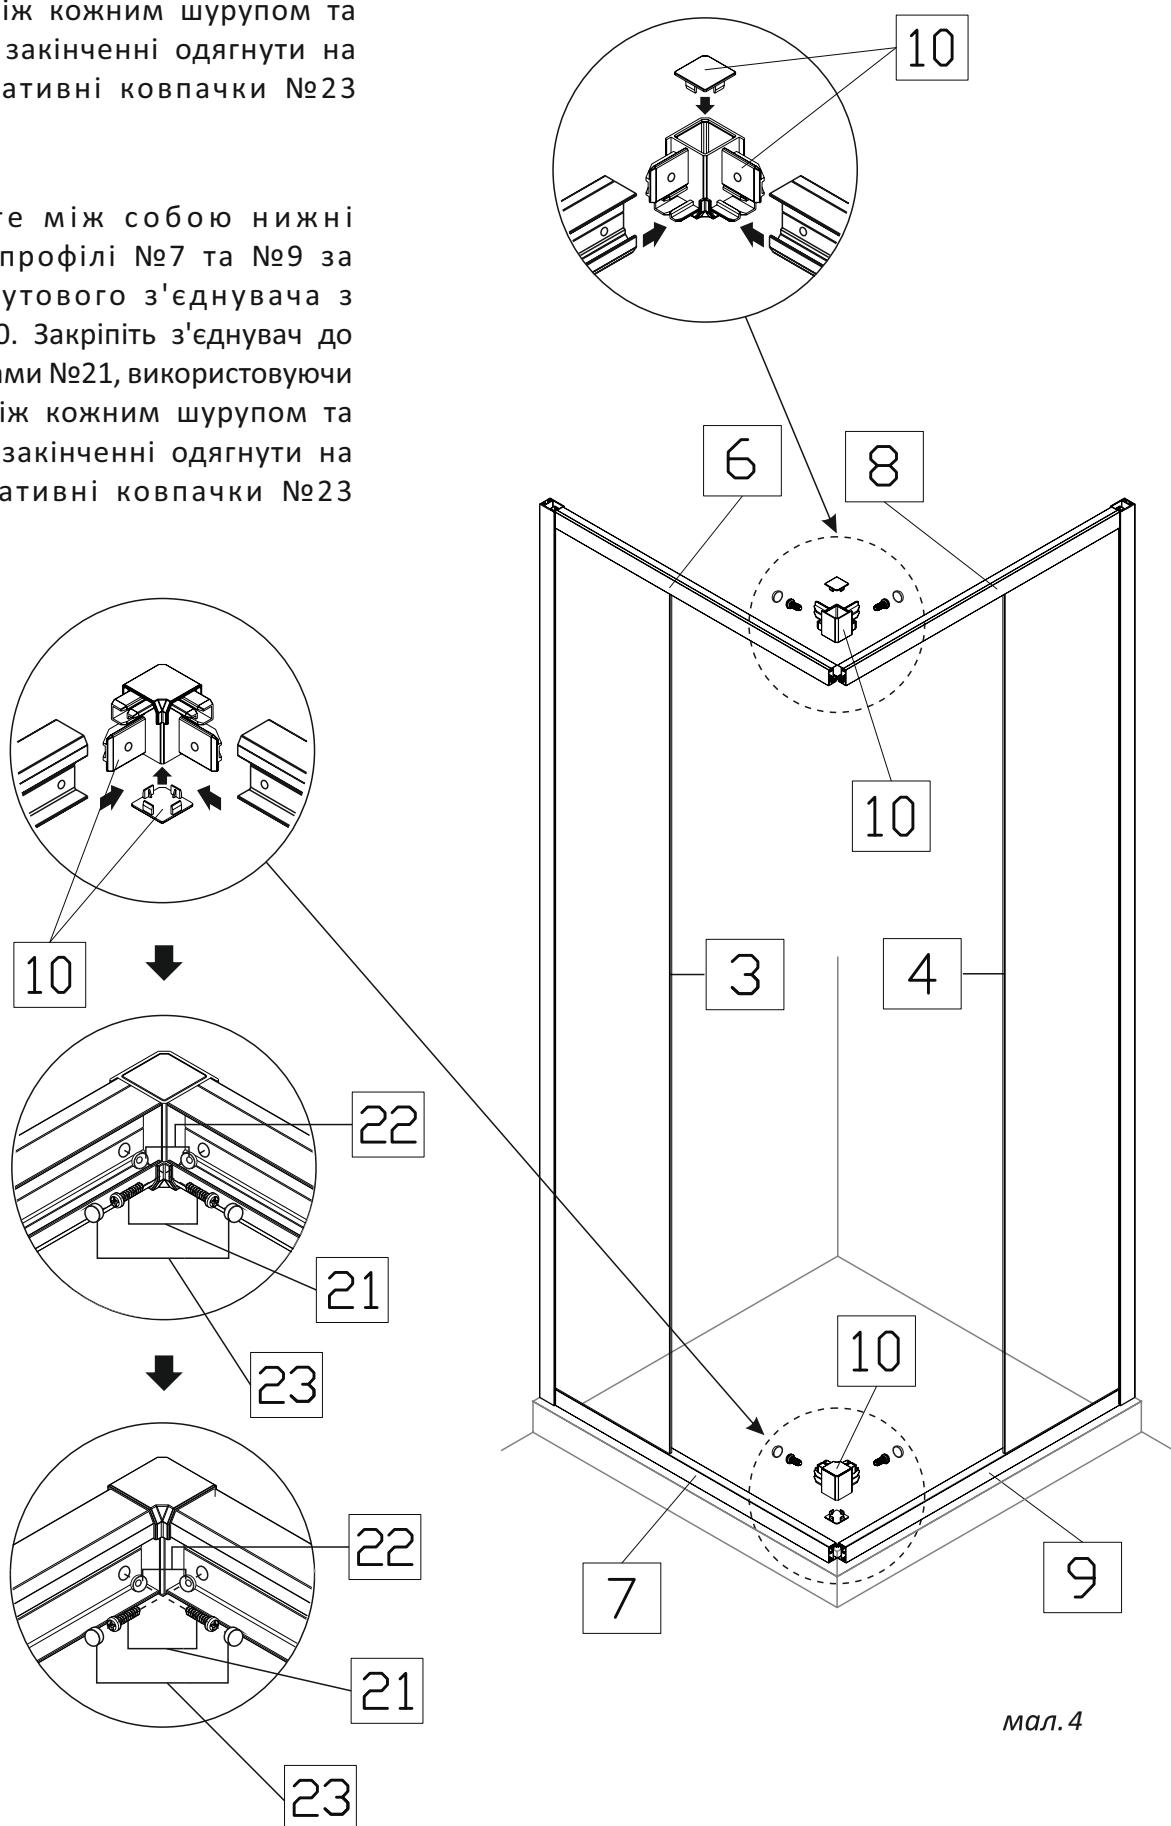

мал. 4



12. Одягніть та закріпіть через отвори у склі верхні ролики №11 на верхній торець дверей №1 та №2 (мал. 5).

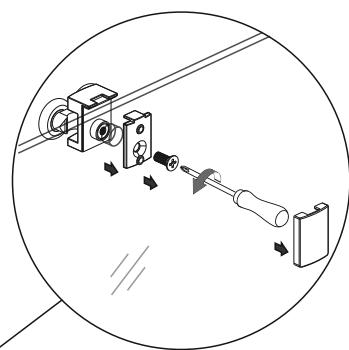

13. Одягніть та закріпіть через отвори у склі нижні ролики з пружиною №12 на нижній торець дверей №1 та №2 (мал. 5).


14. Встановіть на скло обох дверей ручки №13 (№13*). Дизайн ручок залежить від обраної комплектації під час оформлення замовлення (мал. 5).

15. Одягніть на торець дверей з боку ручок магнітний ущільнювач №14 в один рівень з нижнім та верхнім краєм дверей. За необхідністю, підріжте його канцелярським ножем по висоті скла дверей (мал. 5).

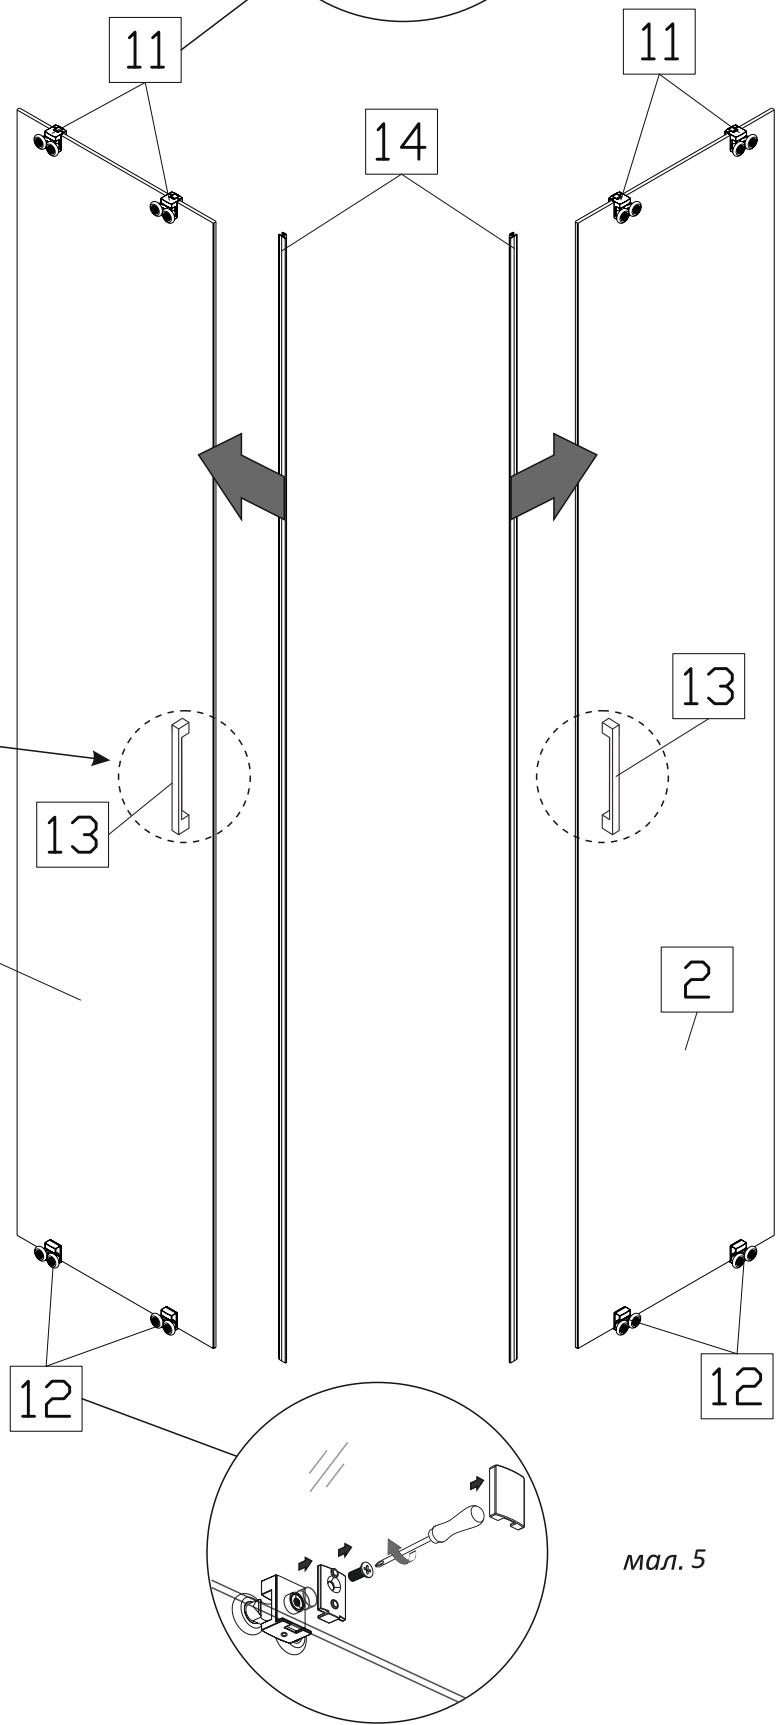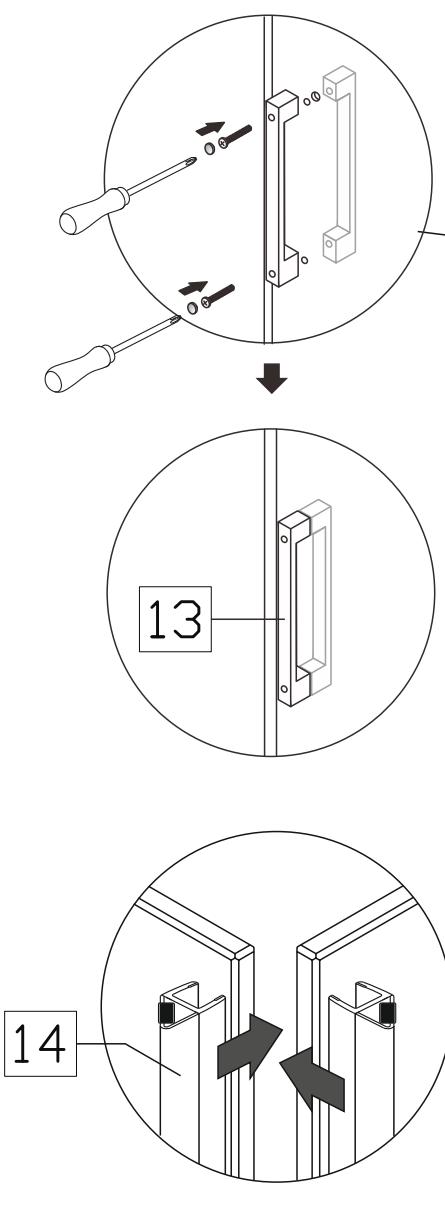


мал. 5

16. Одягніть двері №1 зі встановленими роликами у направляючі профілі №6 та №7 (мал. 6).

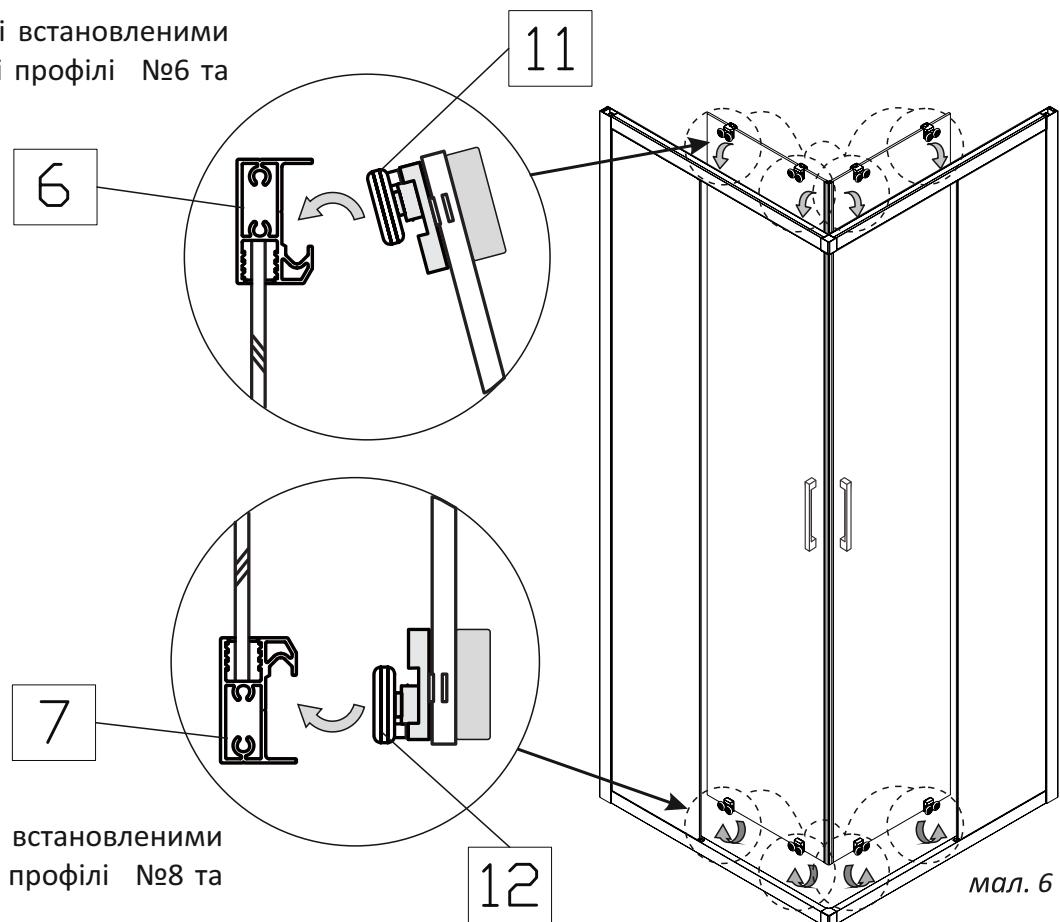


17. Одягніть двері №2 зі встановленими роликами у направляючі профілі №8 та №9 (мал. 6).

18. Відрегулюйте верхні ролики, забезпечивши рівне положення дверей (мал. 7).

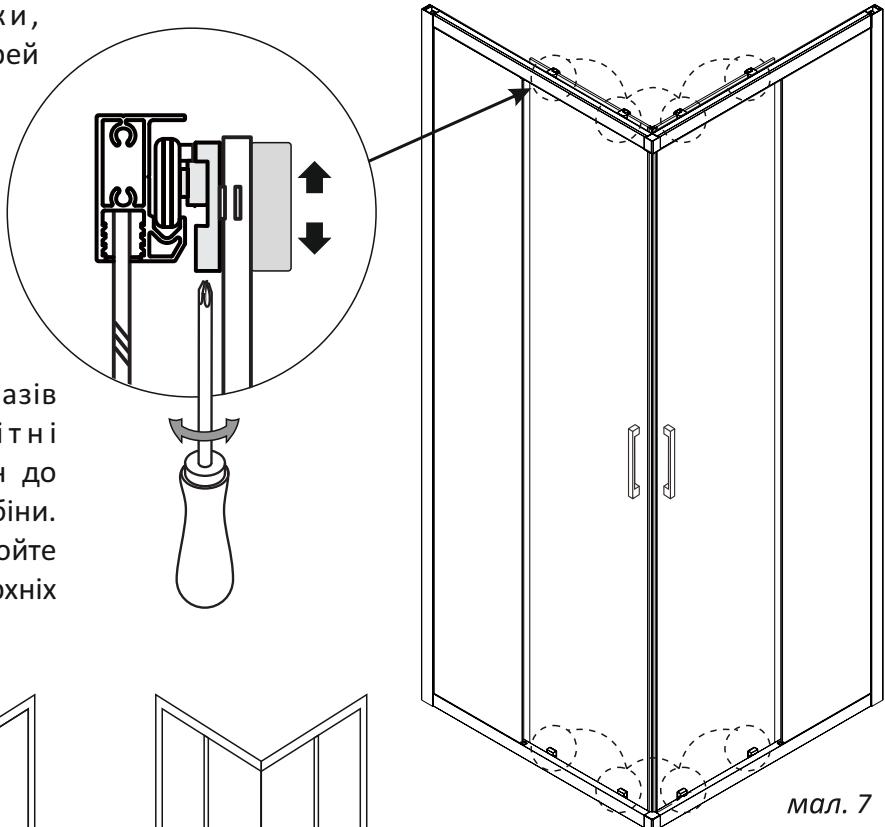

19. Закройте-відкрийте декілька разів двері. Впевніться, що магнітні ущільнювачі рівно прилягають один до одного по всій висоті скла душової кабіни. У разі необхідності повторно відрегулюйте положення дверей за допомогою верхніх роликів (мал. 8).

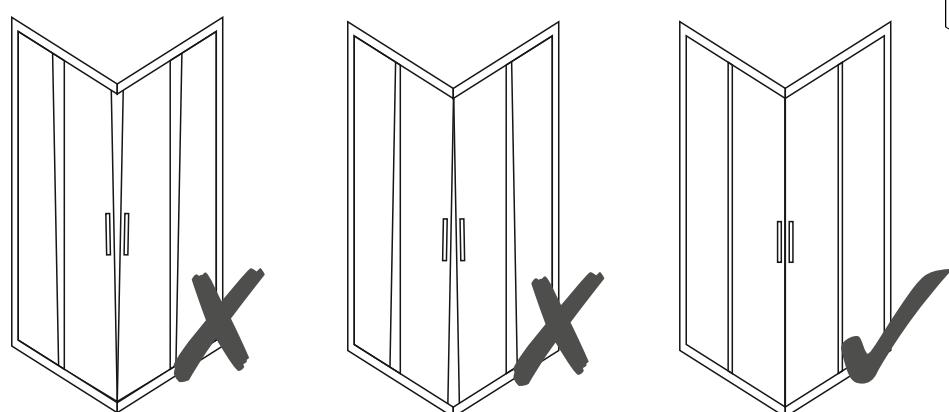


мал. 8


20. Остаточно відрегулюйте положення душової кабіни відносно стінових профілів №5.

21. Просвердліть чотири отвори діаметром 3,2мм зсередини душової кабіни на кожному стіновому профілі таким чином, щоб свердло попало у пустоти профілів зі склом №3 та №4 (мал. 9).

22. Надійно закріпіть між собою профілі №5 та №3 з лівої сторони (№5 та №4 з правої сторони) шурупами №21, використовуючи шайби №22 між шурупами та профілем. По закінченні одягнути на шайби декоративні ковпачки №23 (мал. 10).

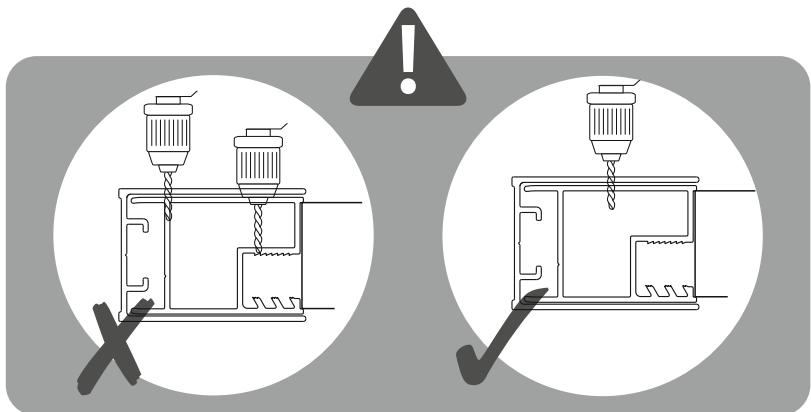



мал. 9

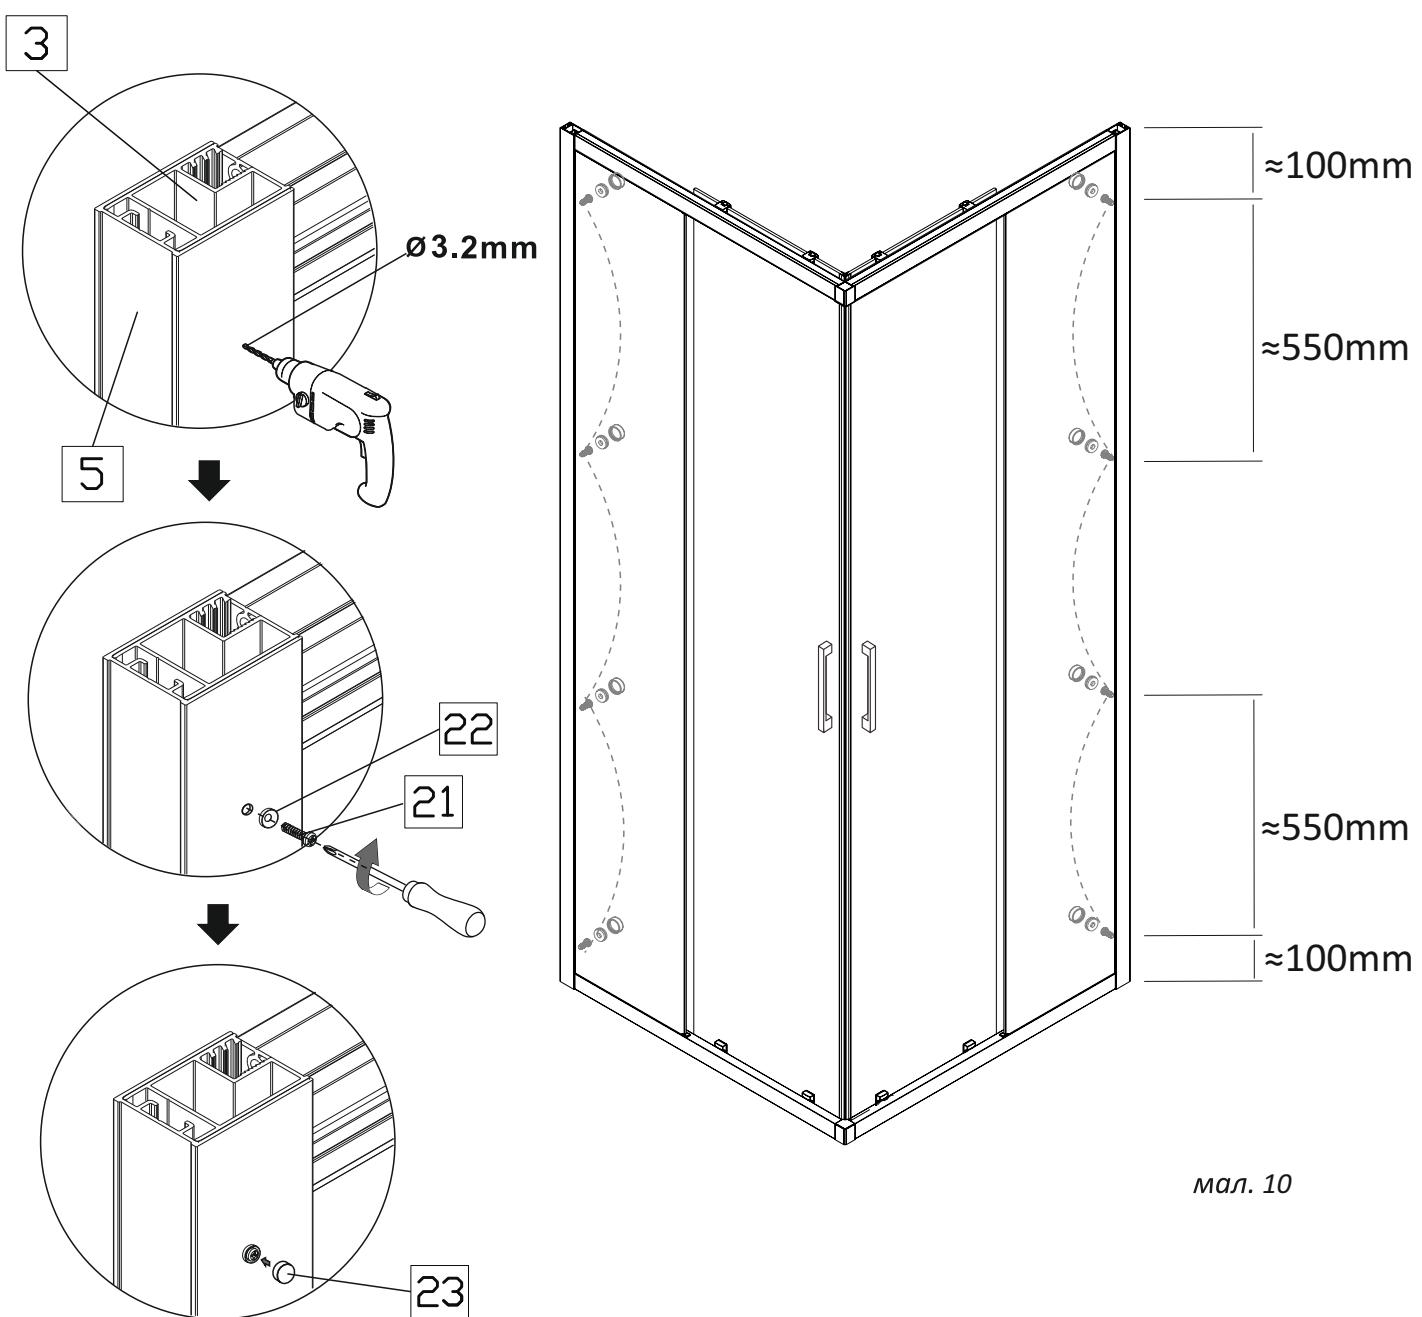

мал. 10

23. Одягніть ущільнювачі №15 на торець скла бокових стіночок, м'якою частиною усередину душової кабіни (мал. 11).


24. Одягніть ущільнювачі №16 на торець скла дверцят, м'якою частиною ззовні душової кабіни (мал. 11).

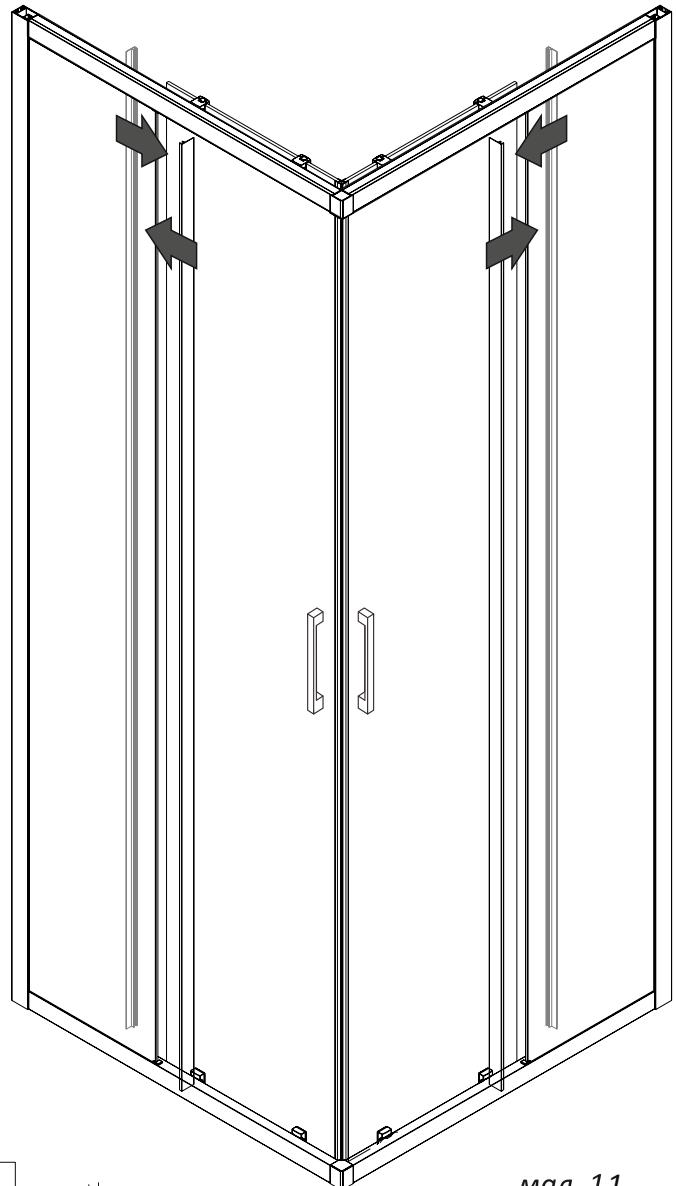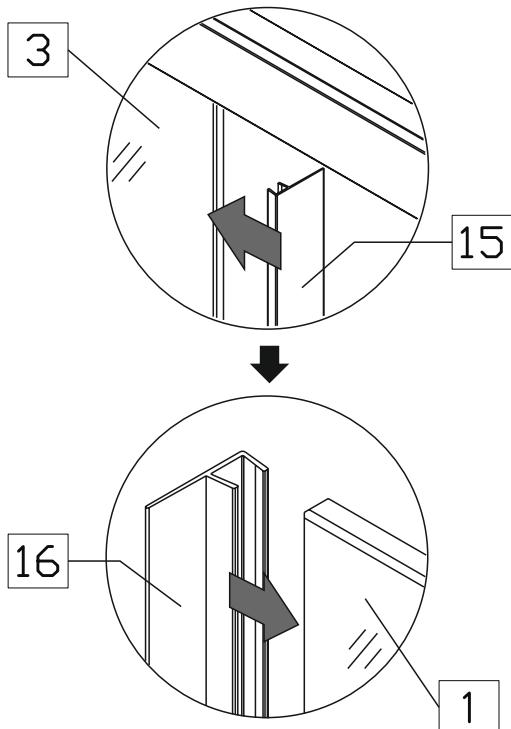


25. За допомогою стопорів №17 (2 лівих та 2 правих) задайте діапазон відкривання дверей душової кабіни. В залежності від обраної ручки та побажанню замовника діапазон може бути різний.

Відкрийте ліві двері на потрібну відстань, зробіть позначки місця встановлення стопорів №17 зсередини душової кабіни на лівих направляючих профілях №6 та №7. Закрийте двері. Просвердліть по одному отвору діаметром 3,2мм зсередини душової кабіни у відповідному направляючому профілі. Закріпіть шурупами №20 стопори до профілів та одягніть заглушку (мал. 12).

Відкрийте праві двері на потрібну відстань, зробіть позначки місця встановлення стопорів №17 зсередини душової кабіни на правих направляючих профілях №8 та №9. Закрийте двері. Просвердліть по одному отвору діаметром 3,2мм зсередини душової кабіни у відповідному направляючому профілі. Закріпіть шурупами №20 стопори до профілів та одягніть заглушку (мал. 12).

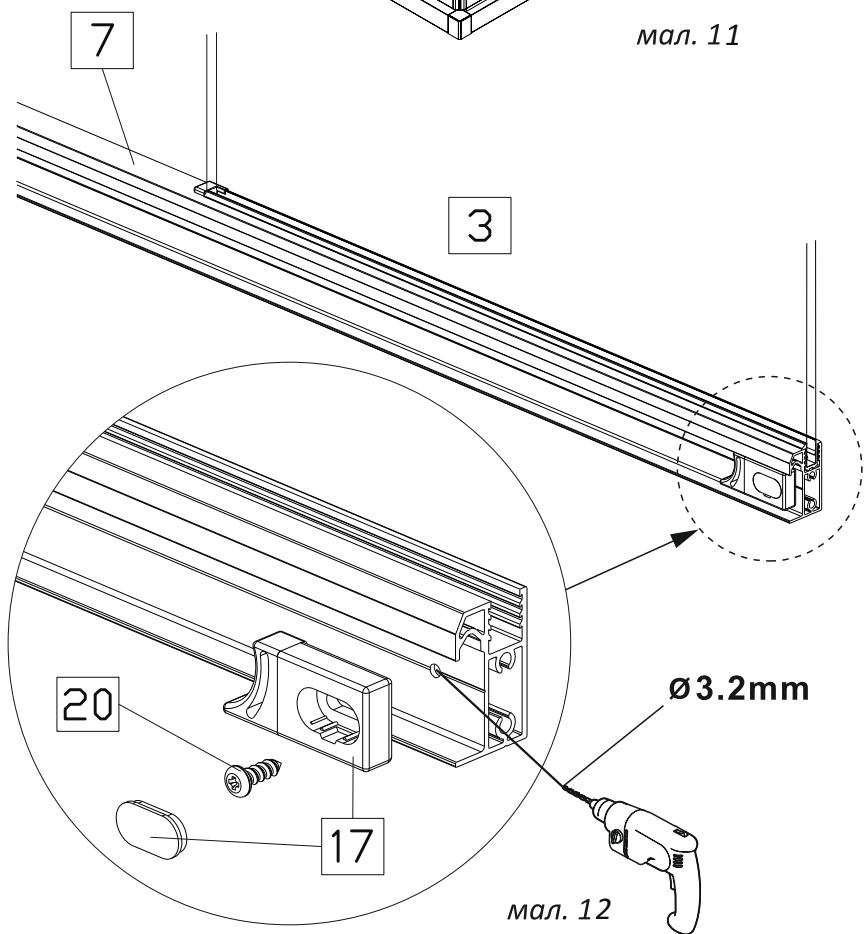


26. Одягніть заглушки №25 на профілі у склі №3 та №4. Одягніть заглушки №24 на профілі стінові №5 зверху заглушок №25 з обох сторін душової кабіни (мал. 13).

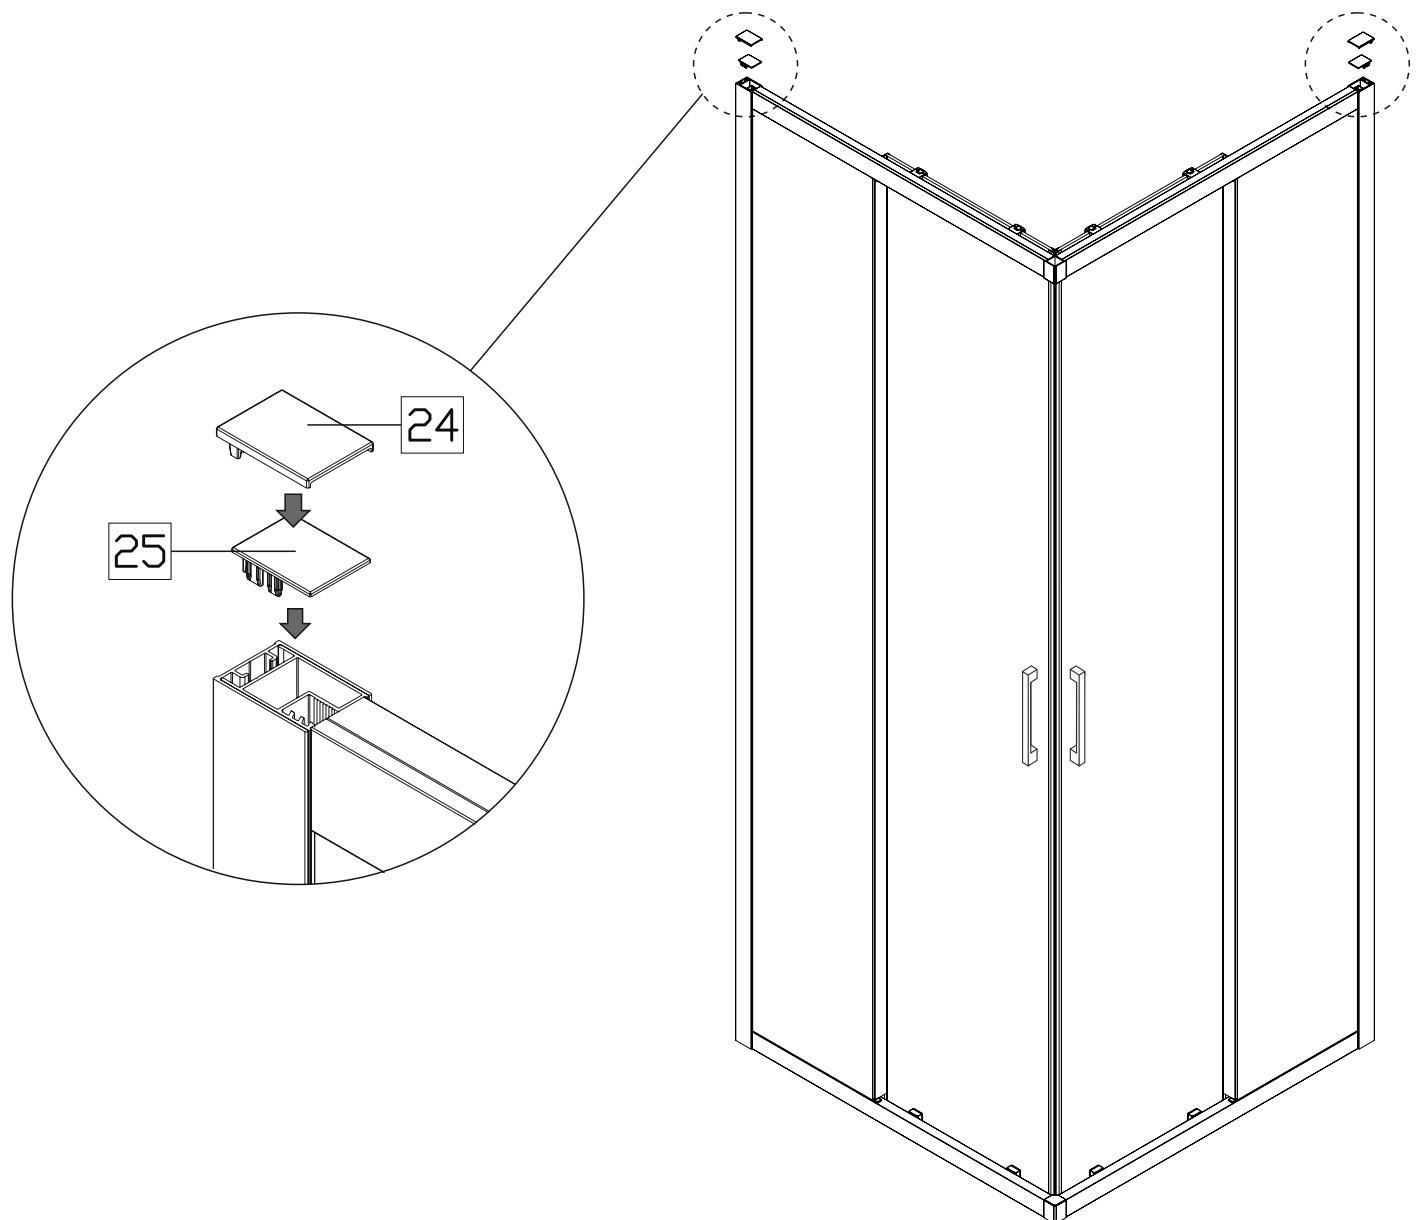

мал. 13

27. Для запобігання можливого протікання, рекомендуємо з внутрішньої сторони душової кабіни за допомогою прозорого силікону (для душової кабіни у чорному профілі - чорного силікону) зробити герметизацію стиків між профілями №5 та стіною до якої вони прилягають, герметизацію стика між профілями №7 та №9 з підлогою до якої вони прилягають, та стиків у зоні з'єднання профілів №5 з №7 та №5 з №9 між собою (мал. 14).

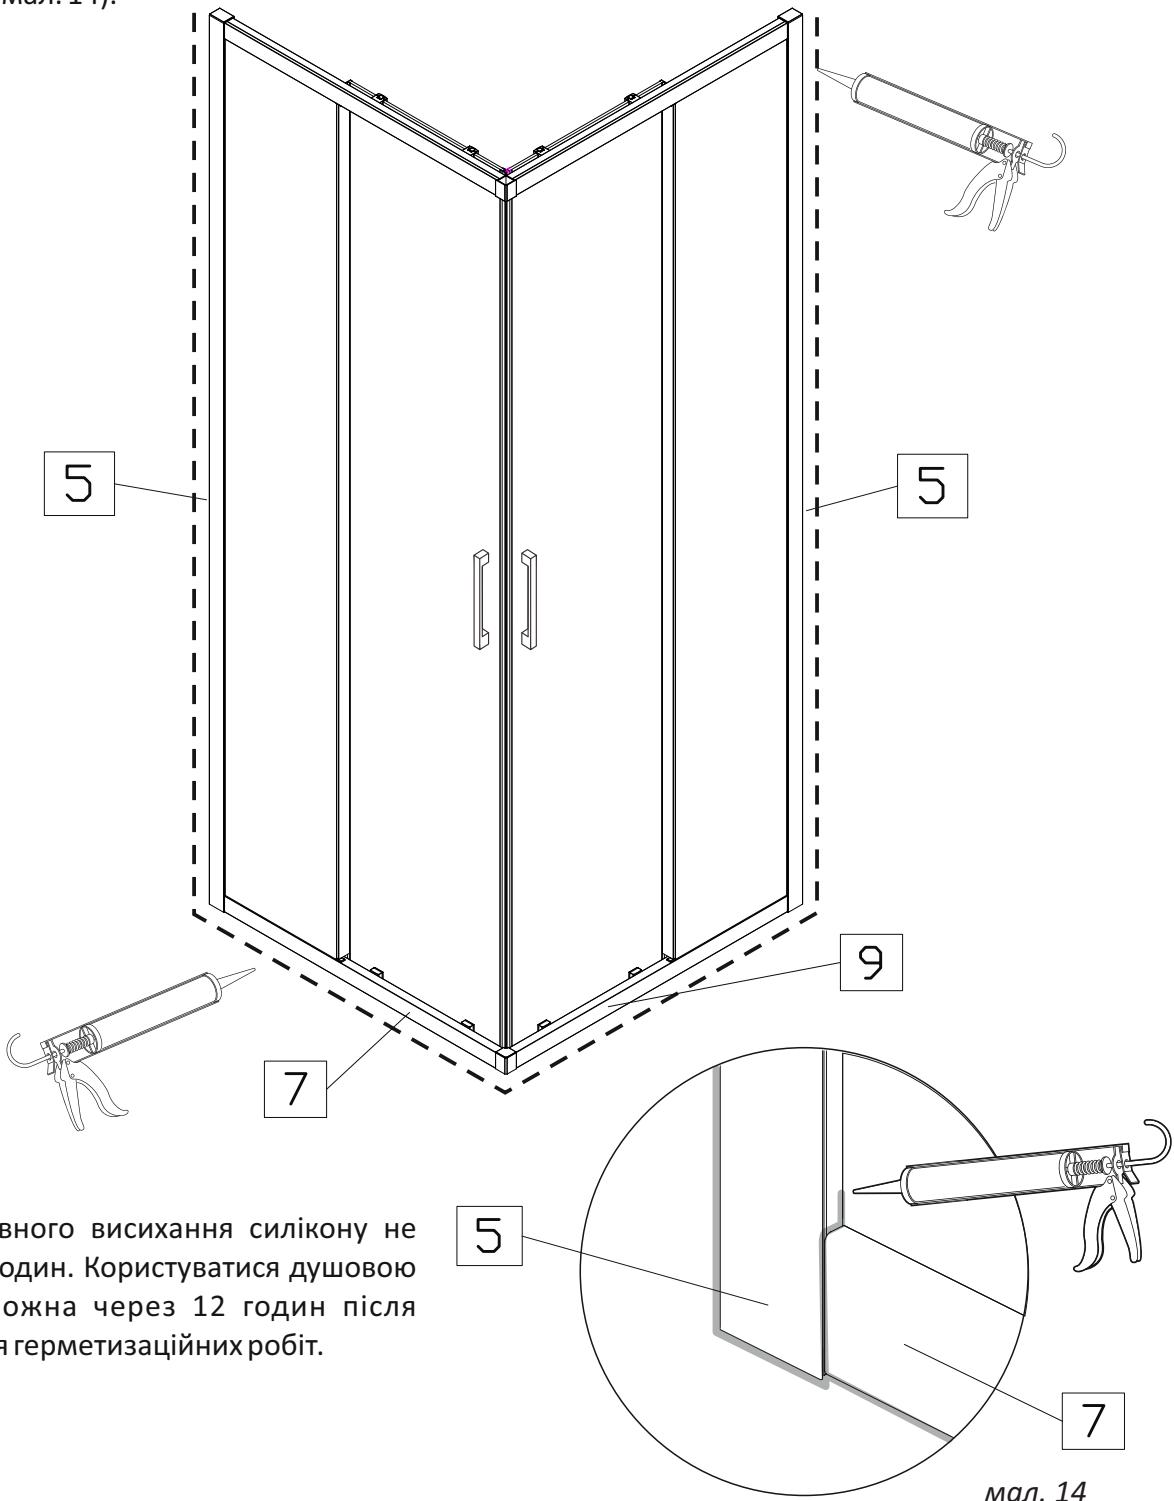

28. Час повного висихання силікону не менше 12 годин. Користуватися душовою кабіною можна через 12 годин після проведення герметизаційних робіт.

мал. 14

ГАРАНТІЯ

Компанія-виробник ТМ *Liberta* надає гарантію на вироби у відповідності до нижче перерахованих принципів та встановлених Законом умов. Гарантія діє лише у випадку надання правильно заповненого гарантійного талону. Монтування виробу повинне проводитися згідно вказівок інструкції з монтажу та будівельної підготовки. Гарантія, яку надає виробник на основі чинного Цивільного Кодексу, надає покупцю право на безкоштовне усунення дефекту виробу, який він придбав. За для власних інтересів наполягайте на повному заповненні гарантійного талону в місці придбання товару.

Компанія-виробник ТМ *Liberta* не несе відповідальності за можливу шкоду прямо або побічно заподіяну продукцією виробника людям, домашнім тваринам або майну, якщо це відбулося в результаті недотримання правил зберігання, монтажу та умов експлуатації виробів, умисних або необережних дій споживача або третіх осіб, а також за можливі збитки споживача за час, протягом якого він не мав нагоди користуватися виробом.

Право відповідальності за дефект, на який розповсюджується гарантія не визнається у випадку, якщо покупець звернувся після закінчення гарантійного терміну. Якщо ж рекламація визнана, гарантійний термін продовжується на період оформлення реклами. Покупець забов'язаний звернутися за гарантією до компанії-виробника ТМ *Liberta* у службу підтримки за контактами які вказані на обкладинці паспорта. Усунення дефектів, що відбулися не звини виробника, а також після гарантійного обслуговування виконується за окрему плату.

Гарантія не розповсюджується на:

- дефекти, які виявлені на змонтованому товарі;
- дефекти, які отримані під час транспортування або невідповідного способу зберігання;
- частини, які природно зношуються на протязі строку експлуатації (ущільнювачі, втулки, петлі, ролики, ручки та інше);
- захисне покриття скла, яке природно зношуються на протязі строку експлуатації;
- дефекти, які спричинені неправильним монтуванням, що не відповідає будівельній підготовці та вказівкам у інструкції по монтажу;
- дефекти, що виникли у зв'язку з неправильним використанням та доглядом;
- знос виробу при інтенсивному використанні;
- механічні або інші пошкодження виробу, пов'язані з непередбачуваними ситуаціями (пожежа, землетрус та інше);
- дефекти, що виникли при використанні виробу в неприйнятних або екстремальних умовах (наприклад в сауні та інше);
- дефекти, що виникли внаслідок самостійної зміни конструкції покупцем або іншими особами після купівлі виробу;

Вимоги:

Гарантійний талон та товарний чек дбайливо зберігайте протягом усього терміну дії гарантії. При оформленні реклами від Вас обов'язково вимагатимуть оригінали вищеперерахованих документів!

Гарантійний термін:

Гарантійний термін починається з дати купівлі виробу покупцем, зазначеної у гарантійному талоні.



ПАСПОРТ
на виріб TM Liberta

Виріб: _____

Модель: _____

Номер замовлення: _____

Виробник: TM Liberta

Країна виробництва: Україна

Дата виробництва: «____» 20 ____ року

Гарантійні забов'язання: при виконанні правил зберігання та експлуатації

Гарантія: ____ місяців з дня продажу

Штамп виробника: _____

ГАРАНТИЙНИЙ ТАЛОН
фірма продавець

Назва організації: _____

Адреса: _____

Телефон: _____

ПІБ продавця: _____

Дата продажу: «____» 20 ____ року

Виріб отриманий у повному комплекті з інструкцією по експлуатації.
З умовами гарантійного обслуговування ознайомлений та згоден.

_____ Покупець
Підпис _____ ПІБ

_____ Продавець
Підпис _____ ПІБ

Штамп фірми продавця